


TANITA®
健康をはかる

電子廚房磅

KD-199

操作說明書

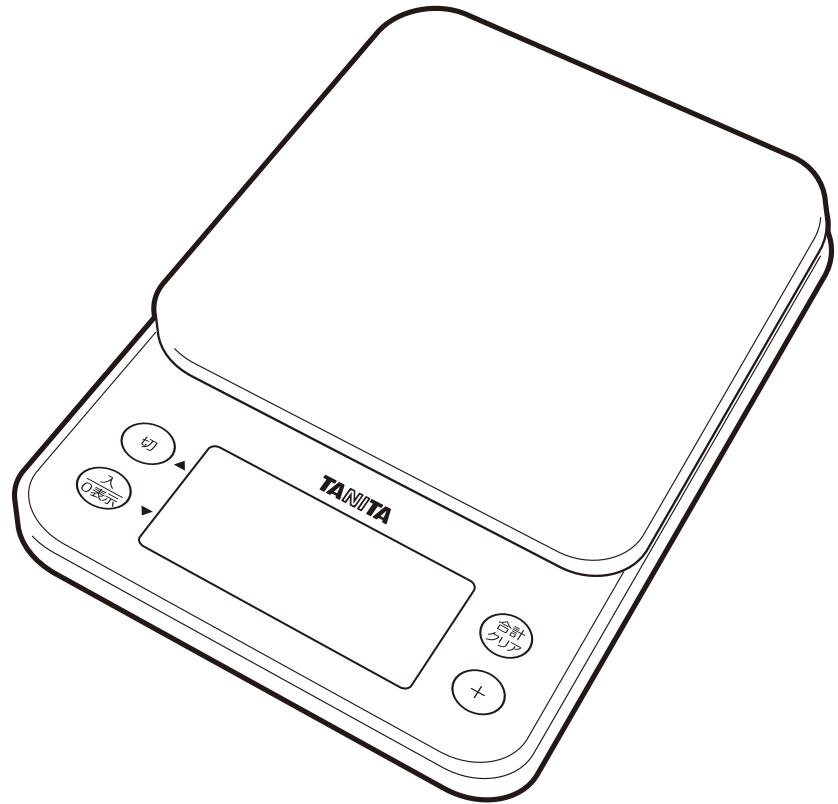

地域設定



使用前請設定所在地域。

原廠設定為 **-n5-**。如在香港使用，請選擇 **-n5-**

將地域設定更改成 **-n5-**



同時長按
(約3秒)

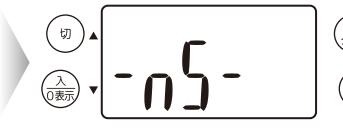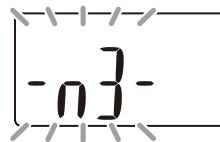

(約2秒)



自動電源OFF


原廠設定

地域番号	都道府県
-n1-	北海道
-n2-	青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島
-n3-	新潟、茨城、栃木、群馬、東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨、長野、福井、富山、石川、静岡、岐阜、愛知、三重、大阪、和歌山、奈良、滋賀、京都、兵庫、山口、岡山、鳥取、広島、島根、香川、愛媛、徳島、高知
-n4-	長崎、福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島
-n5-	沖縄

目標量を設定する 設定目標量

設定用餐人數及蔬菜食量

(例) 用餐人數 4位, 每人一餐蔬菜量 160g

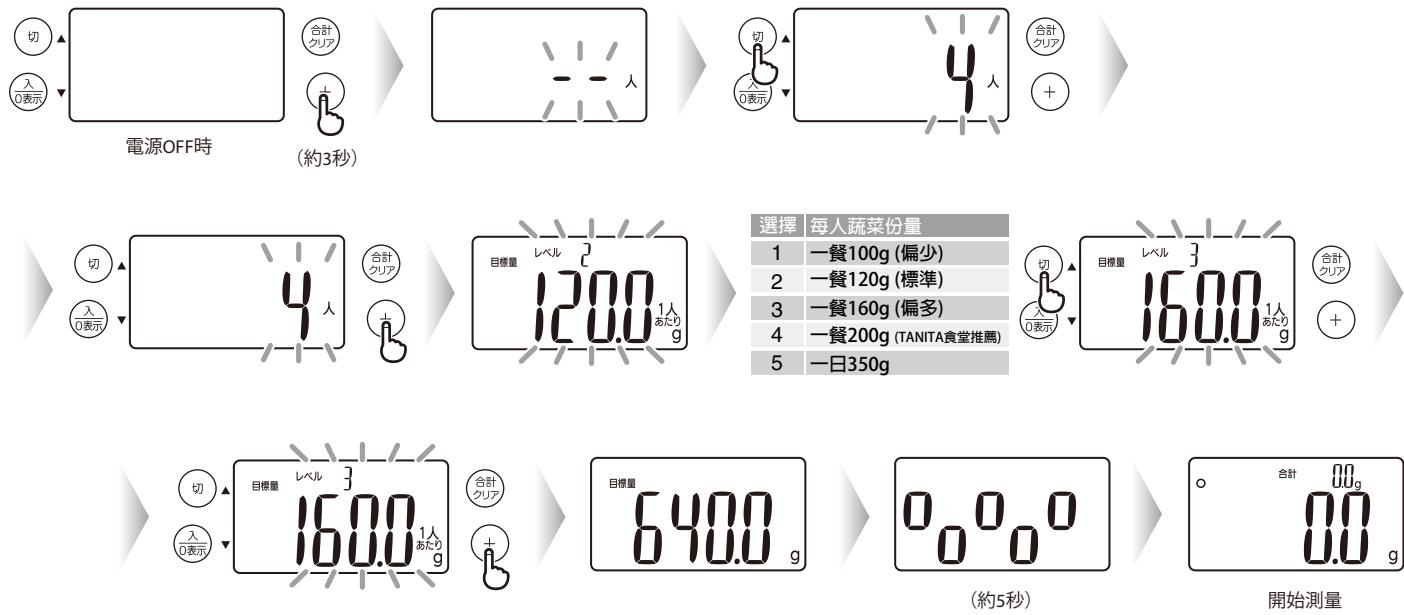

MEMO

* 合計量和「距離目標尚餘重量（あと○g）」將會交替表示。


* 按 **切** 增加或 **入/0表示** 減少人數或蔬菜份量。

* 目標量一經儲存將會記存於廚房磅內直至變更。

自由設定蔬菜目標量

將人數設定成 **---人** 後，可自由設定蔬菜目標量

(例) 將蔬菜目標量設成 480g

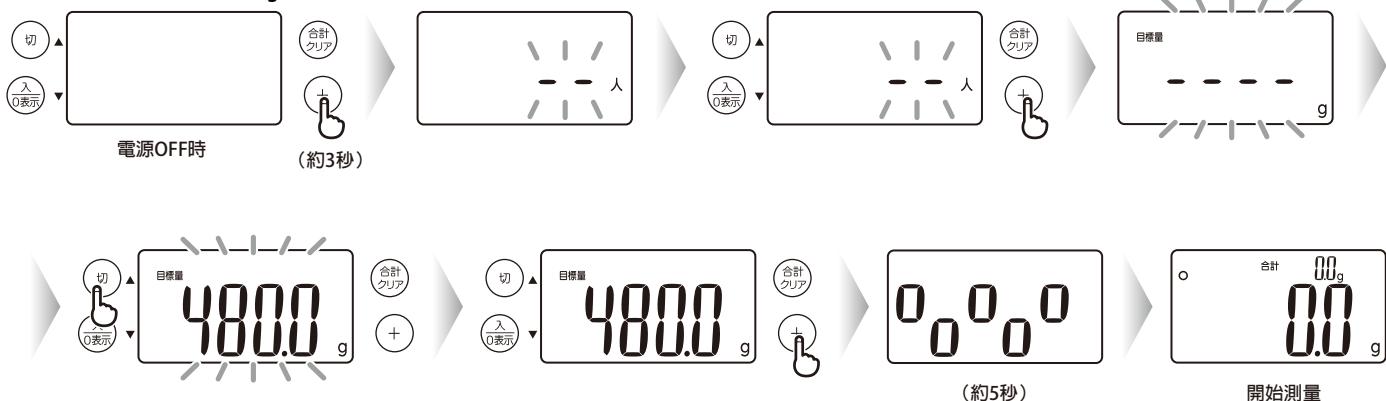

MEMO

* 合計量和「距離目標尚餘重量（あと○g）」將會交替表示。

* 如不想設定目標量，請同時選擇 **---人** 和 **---g**，並按 **+** 確認。


* 按 **切** 增加或 **入0表示** 減少人數或蔬菜份量。長按該鍵可加速數值變化。

* 設定目標量時按 **合計クリア** 會出現 **---g** 顯示。



使 い 方 使用方法

普通測量

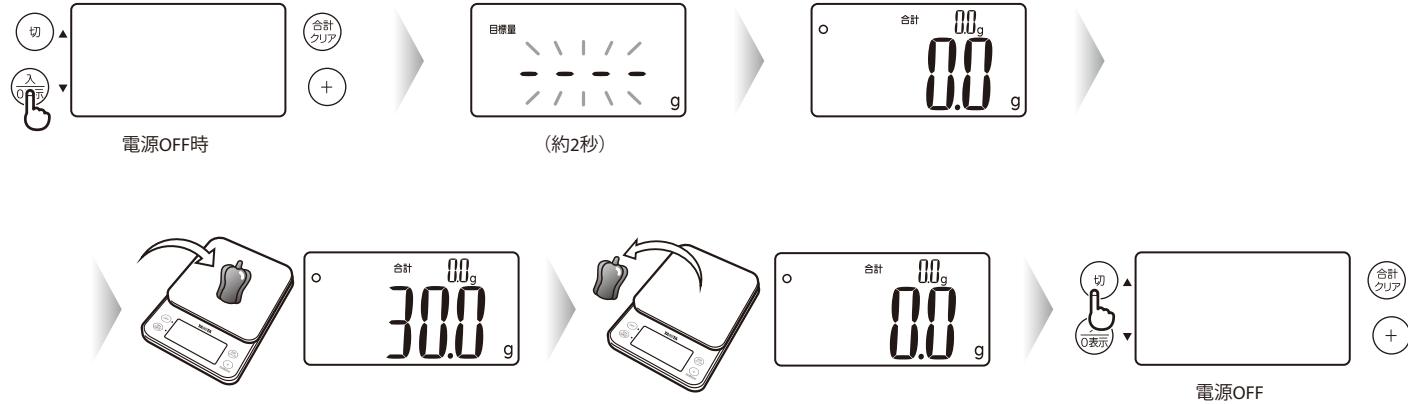

MEMO


* 當重量超過最大秤量 (2000g) , 屏幕會顯示 **EEEEEE**。

當重量少於1000g , 屏幕會顯示 **-----**。




除皮功能

減去容器的重量，只顯示想測量物件的重量。

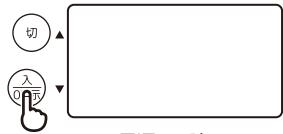

電源OFF時

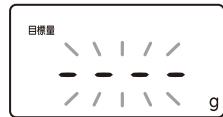

(約2秒)



00 g



量度容器重量



1000.0 g

除皮 (扣除容器重量)



00 g



300.0 g



- 00 g



電源OFF




MEMO

*設定目標量後，目標數值將閃爍於屏幕。

使い方

合計表示

(例) 目標量已設定為480g

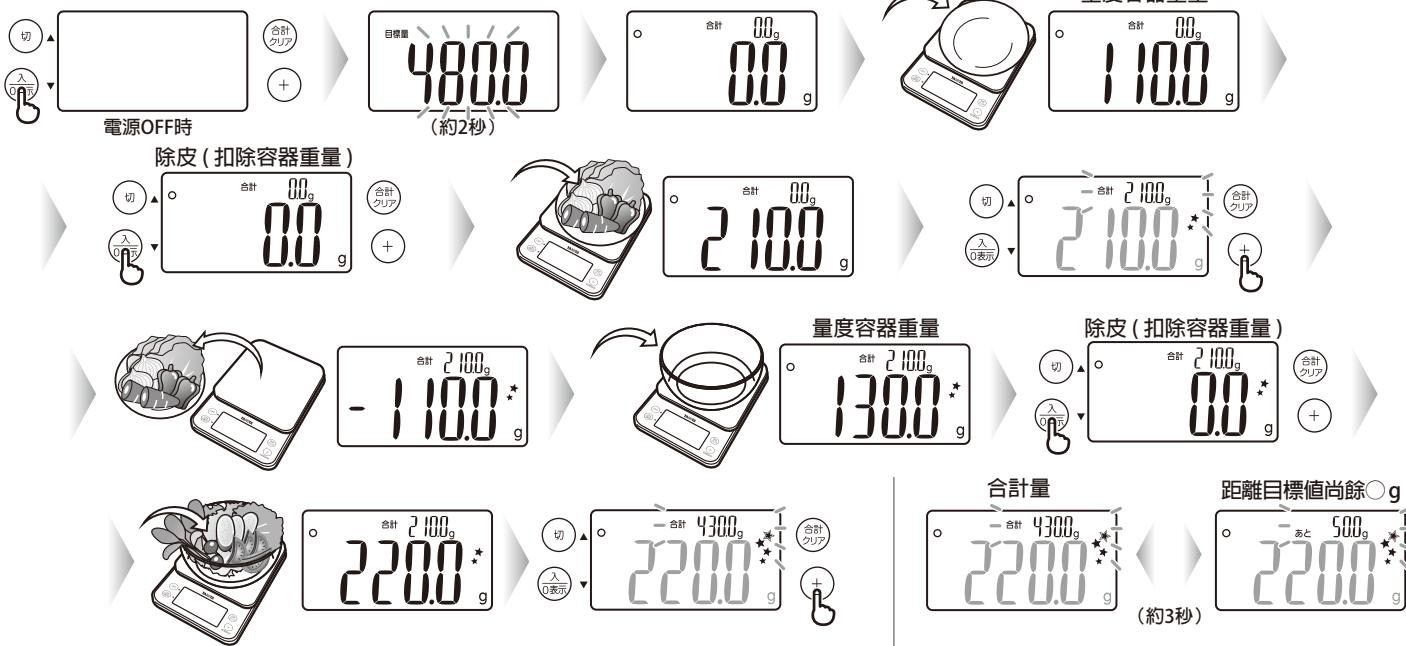

MEMO


* 屏幕左上角出現 ○ 圖案後才按 + 進行加算。

* 如沒有設定目標量或合計量超出目標量，將不會顯示距離目標尚餘值。

清除合計值

長按 (合計
クリア) 3秒，合計量將還原至 00g。

* 用戶需依以上步驟清除合計值。切斷電源不會影響磅內合計值記憶。

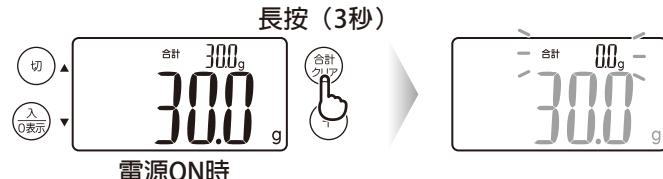

總代理 Sole Agent :



香港衡器有限公司

Hong Kong Weighing Equipment Co., Ltd.

Tel: 2493-2889

Website: www.hkscale.com

